

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Alfa Romeo 147 Bj. Ab 2000 bis 2010**
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.


Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur bei 100% Leistung Bei Verwendung von Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Alfa Romeo 147 Bj. Ab 2000 bis 2010
Ein Produkt von MDC

Bei Verwendung der Ablendscheinwerfer

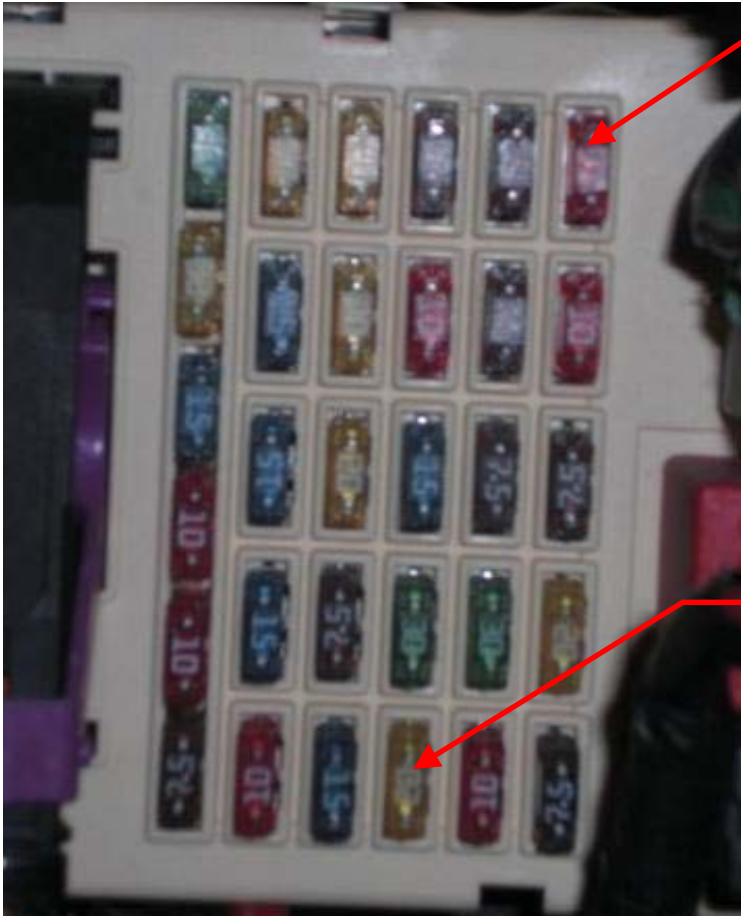

Ziehen Sie diese rote 10A Sicherung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel ein und setzen den Sicherungsadapter in diesen nun freigewordenen Sicherungsplatz so das die Sicherung nach **links** zeigt.

Ziehen Sie diese gelbe Sicherung 20A und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel ein und setzen den Sicherungsadapter in diesen nun freigewordenen Sicherungsplatz ein, so das die Sicherung nach **links** zeigt.

Das blau Kabel verbinden Sie mit dem +Pol eines Seitenblinkers um die Leavinghomefunktion zu erhalten.



Nach dem Einstecken leuchten die Ablendlichter sofort für ca. 30s! (Nicht bei Xenon)