

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für BMW 3 16 - 325 €36 Bj. 1990 - 2000  
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.


Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur bei 100% Leistung <b>Bei Verwendung von Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für BMW 316 - 325 €36 Bj. 1990 - 2000  
Ein Produkt von MDC

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 35 >  
25A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem **roten**

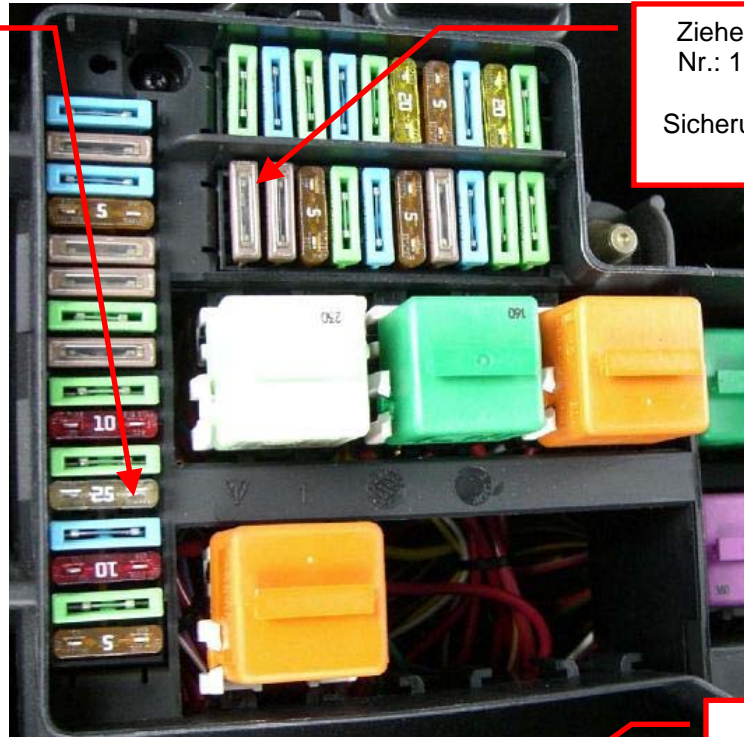

Ziehen Sie die Sicherung  
Nr.: 11 > 10A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter mit dem  
**gelben** Kabel

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem **gelben** Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr. 11 > 10A, so dass  
die Sicherung wie im  
Bild nach **rechts** zeigt

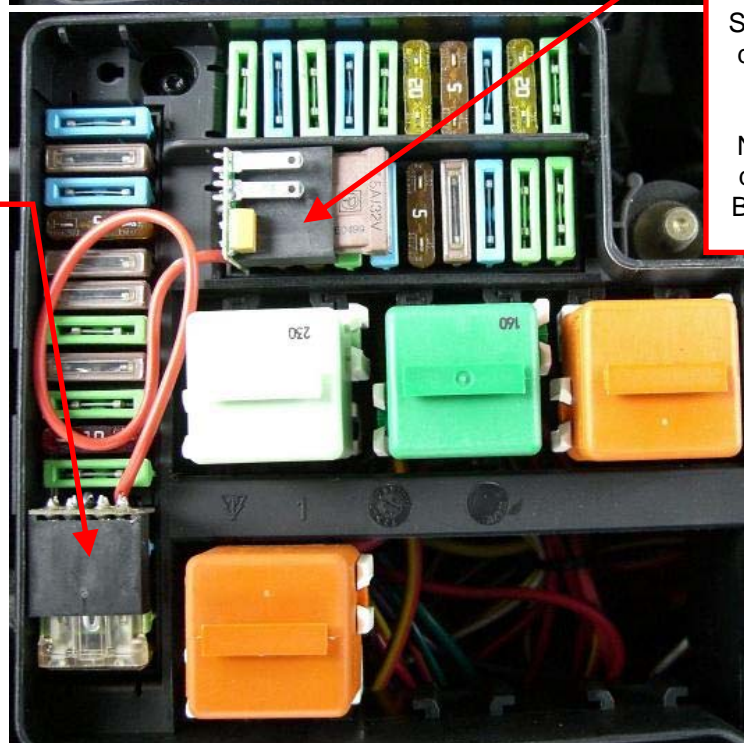


Setzen Sie den  
Sicherungsadapter mit  
dem **roten** Kabel in  
den freigewordenen  
Sicherungsplatz  
Nr.: 35 > 25A so dass  
die Sicherung wie im  
Bild nach **unten** zeigt

## Wichtig ⓘ Wichtig

Entnehmen Sie dem Deckel des Sicherungskastens die Ersatzsicherungen, da dieser beim Verschließen des Sicherungskastens das Modul beschädigen könnten !!

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für BMW 316 - 325i36 Bj. 1990 - 2000**  
Ein Produkt von MDC

 Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!