

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003 Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

Verwendung der Abblendscheinwerfer


Sicherungskasten 1

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 77 > 25A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 60 > 15A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel

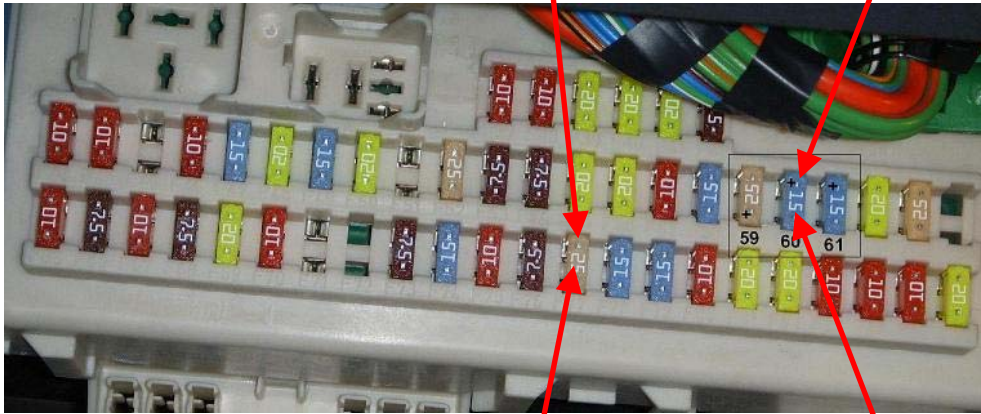

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr. 77,
so dass die Sicherung
nach **links** zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel in
den freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 60,
so dass die Sicherung
nach **rechts** zeigt

Abdeckung und Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

Verwendung der Ablendscheinwerfer


Sicherungskasten 2 im Beifahrerfußraum

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 134 >
20A und setzen diese in
den Sicherungsadapter
mit dem roten Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 143 >
15A und setzen diese in
den Sicherungsadapter
mit dem gelben Kabel

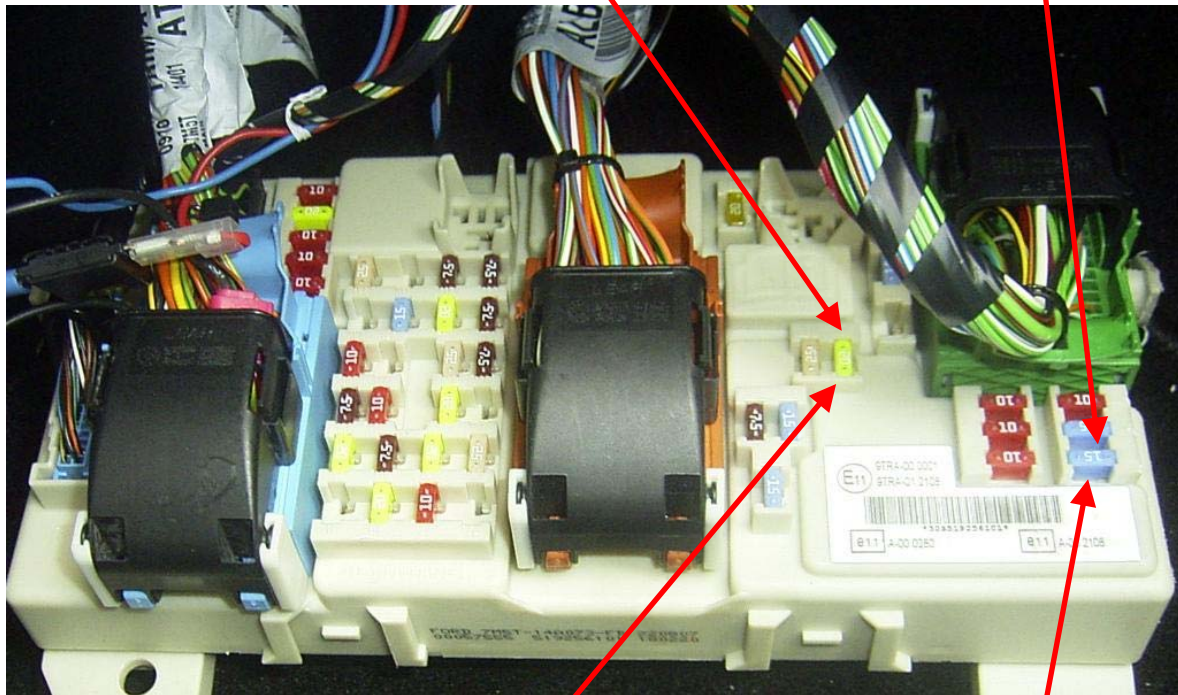


Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 134,
so dass die Sicherung
nach **links** zeigt


Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 143,
so dass die Sicherung
nach **unten** zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

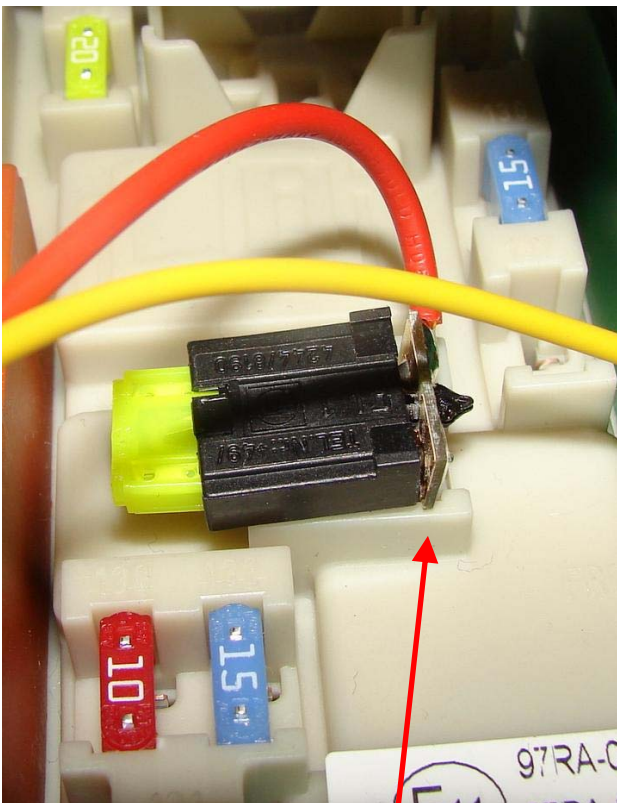

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem roten Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 134, so dass die Sicherung nach **links** zeigt

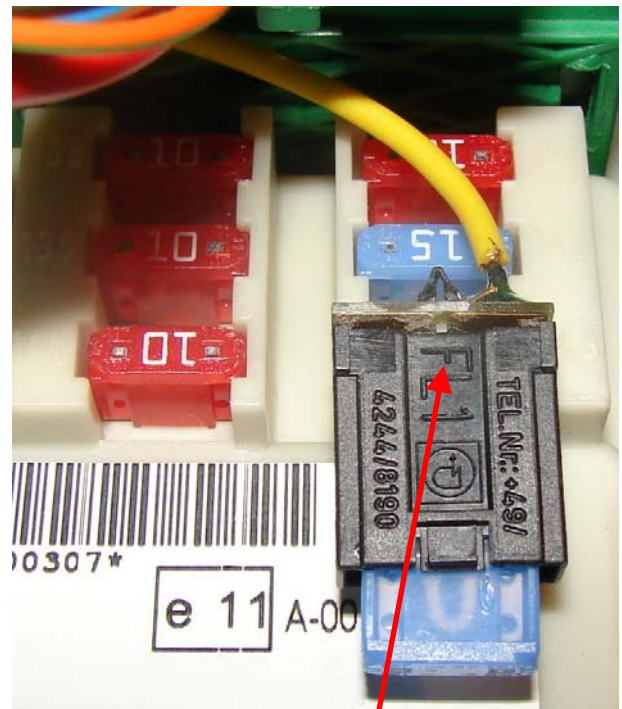

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem gelben Kabel in den freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 143, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Abdeckung und Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Ford C-Max Bj.: ab 2003

Ein Produkt von MDC

Verwendung der Fernlichtscheinwerfer

Sicherungskasten 2 im Beifahrerfußraum


Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.
Dieser befindet sich hinter dem Handschuhfach

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 125
> 7.5A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter
mit dem grünen
Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 134
> 20A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter
mit dem roten
Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 140 >
10A und setzen diese
in den
Sicherungsadapter
mit dem
gelben Kabel

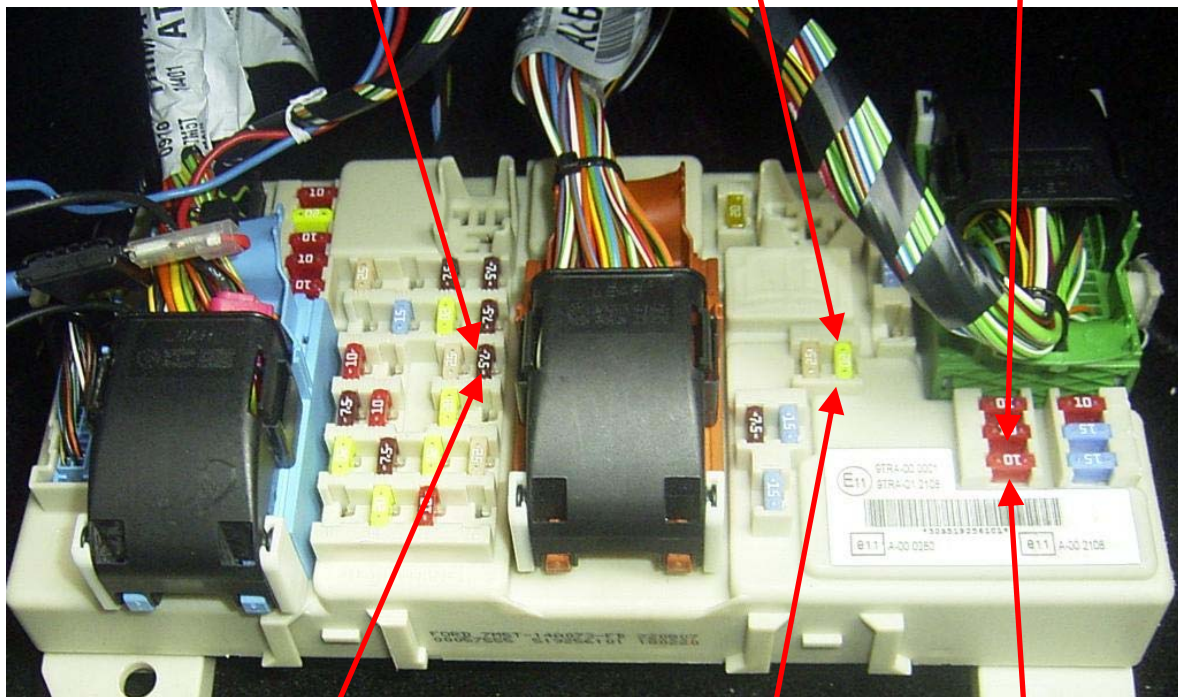

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem grünen
Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr.: 125, so dass
die Sicherung
nach links zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem roten
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr.: 134, so dass
die Sicherung
nach links zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem gelben
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.:
140, so dass die
Sicherung nach
unten zeigt