


Einbauanleitung Tagfahrlichtmodul für Ford Mondeo Bj.: 1997 - 2000

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

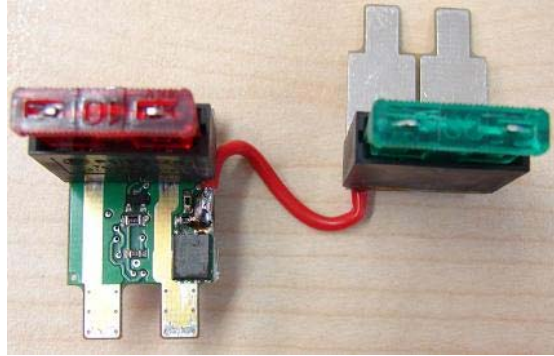

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31


Einbauanleitung Tagfahrlichtmodul für Ford Mondeo Bj.: 1997 - 2000

Ein Produkt von MDC

Achtung: bei diesem Fahrzeug leuchtet auch das gesamte Standlicht mit


Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 12 >
20A und setzen diese in
den Sicherungsadapter
ohne Steuerelektronik

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: > 7,5A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
Steuerelektronik

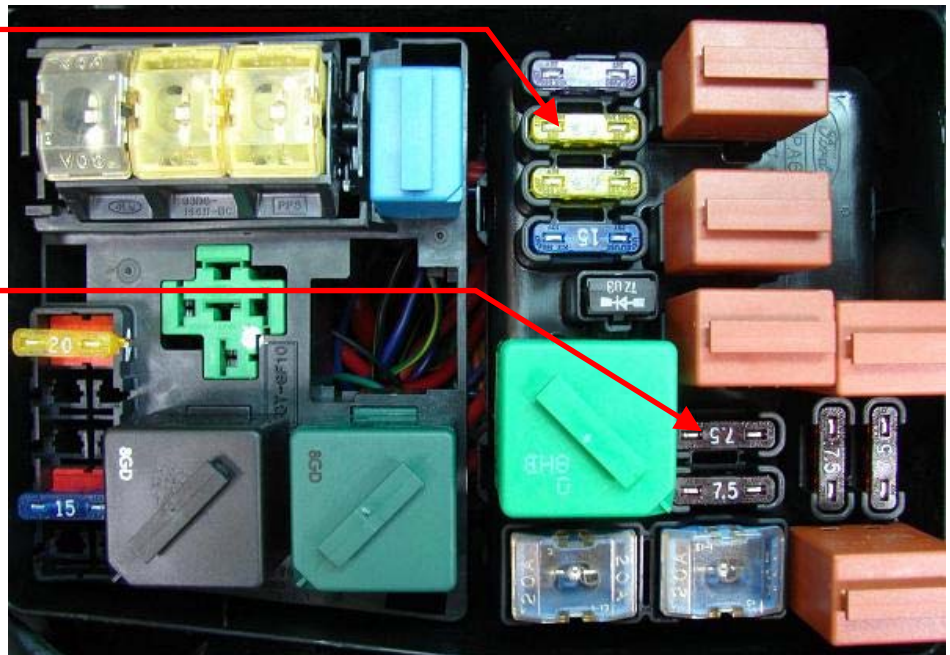

Setzen Sie den
Sicherungsadapter ohne
Steuerelektronik in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr.: 12 > 20A, so dass die
Sicherung wie im Bild nach
unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit der
Steuerelektronik in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr.: 15 > 7,5A, so dass die
Sicherung wie im Bild nach
unten zeigt

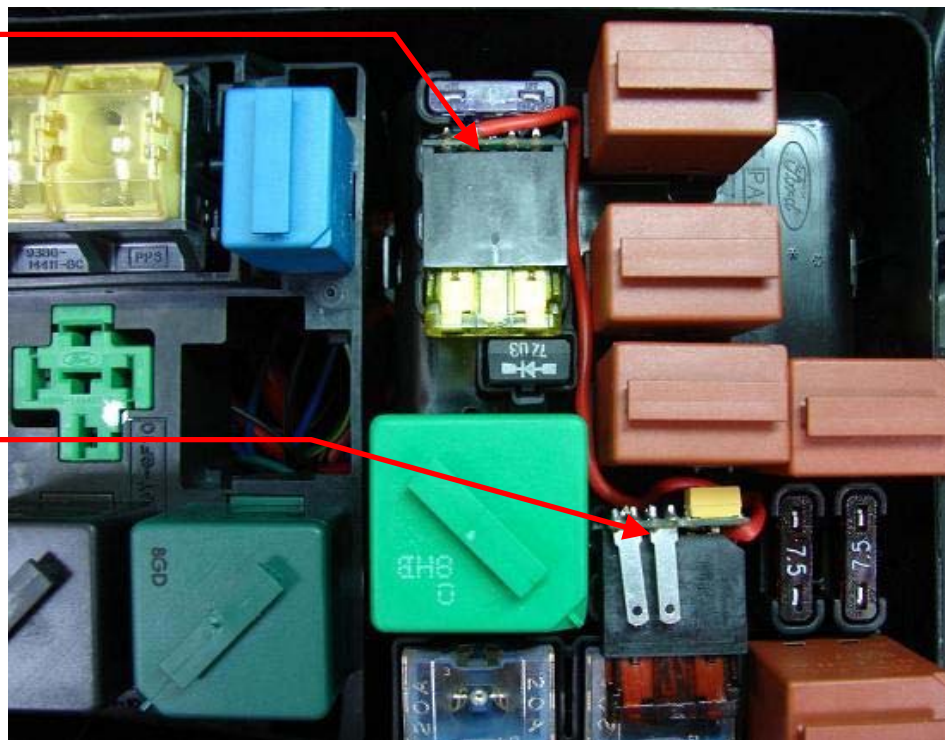

Deckel wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Lampen ca. 20 Sekunden !