

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Ford Transit Bj. 1986 bis 2000**
Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Ford Transit Bj. 1986 bis 2000

Ein Produkt von MDC

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.
Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :
0211 56 94 96 31

Sicherungskasten 1

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 21 > 10A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel

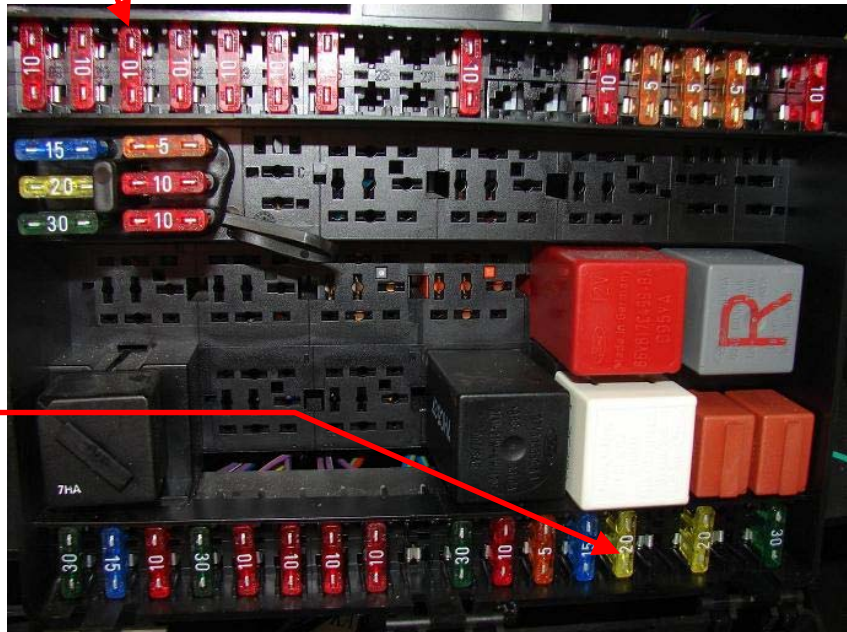

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 14 > 20A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem **roten** Kabel



Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem **gelben**
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.
21 > 10A, so dass
die Sicherung nach
rechts zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem **roten**
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.:
14 > 20A, so dass
die Sicherung nach
rechts zeigt

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Ford Transit Bj. 1986 bis 2000
Ein Produkt von MDC

Sicherungskasten 2



Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 1 > 10A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 11 > 20A aus der
Fassung und setzen diese
in den Sicherungsadapter
mit dem **roten** Kabel



Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem **gelben**
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.
1 > 10A, so dass
die Sicherung nach
unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem **roten**
Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.:
11 > 20A, so dass
die Sicherung nach
oben zeigt

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.