


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 6 Bj. ab 2002

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL- Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!

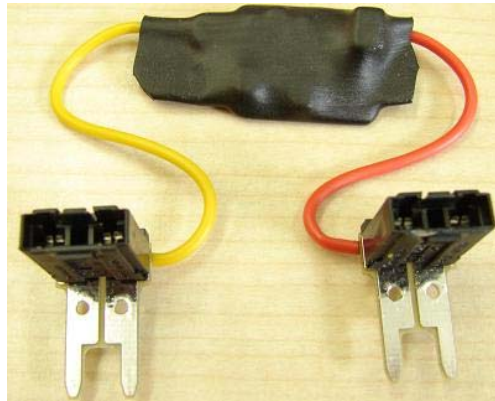

Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.

Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul eingesetzt.
Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich da Massekabel angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31



Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 6 Bj. ab 2002

Ein Produkt von MDC

Ohne Xenon

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:
9 > 15A und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel

Ziehen Sie die Sicherung
Nr.: 35 > 30A und setzen
diese in den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel

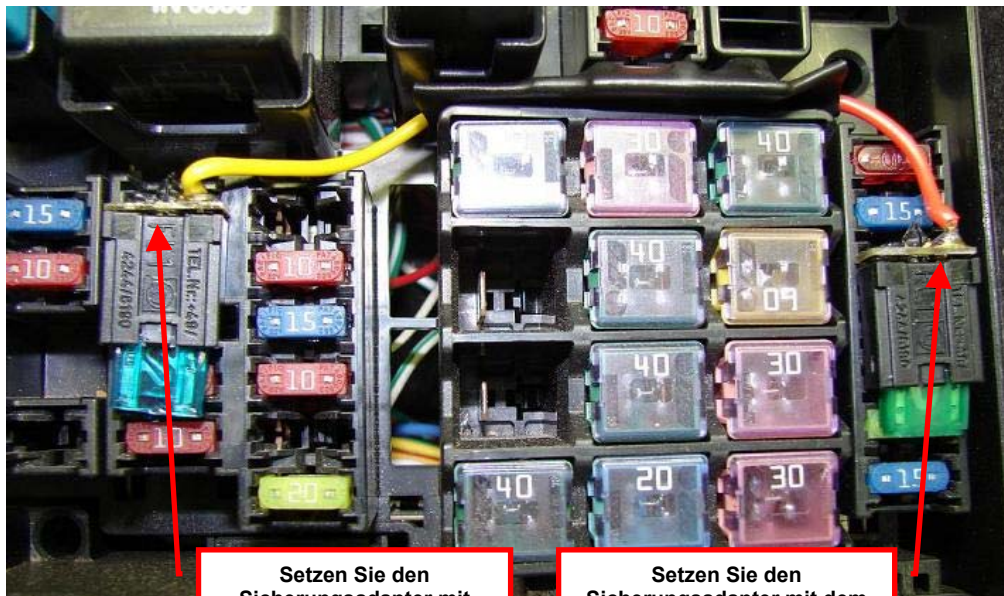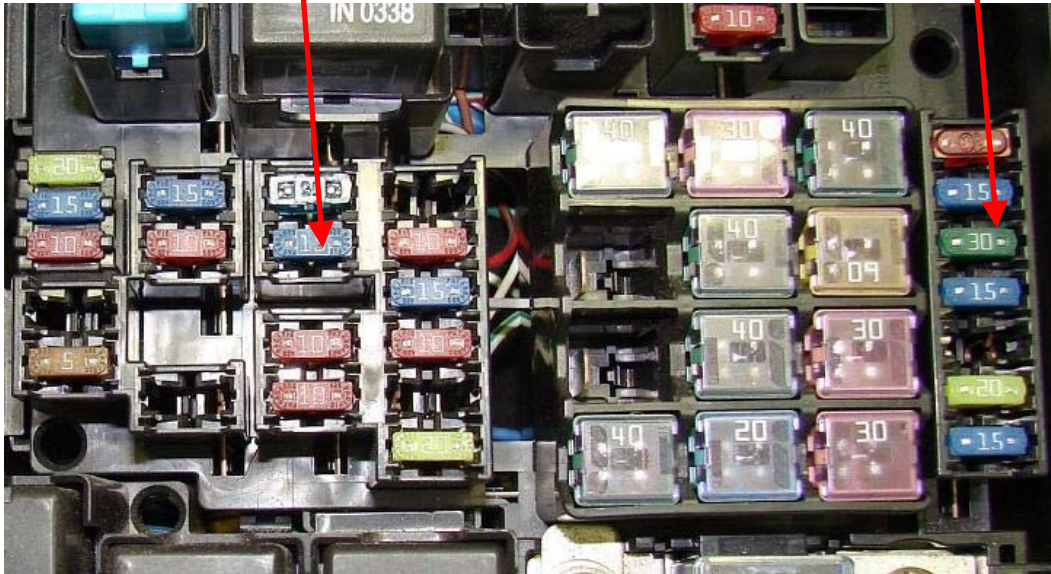

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 9 > 15A, so dass die
Sicherung wie im Bild
nach unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel in den
freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 35 > 30A, so dass die
Sicherung wie im Bild nach
unten zeigt



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!
Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play für Mazda 6 Bj. ab 2002



Ein Produkt von MDC

Mit Xenon

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 6 > 15A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem blauen Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 9 > 15A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 35 > 30A
und setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel

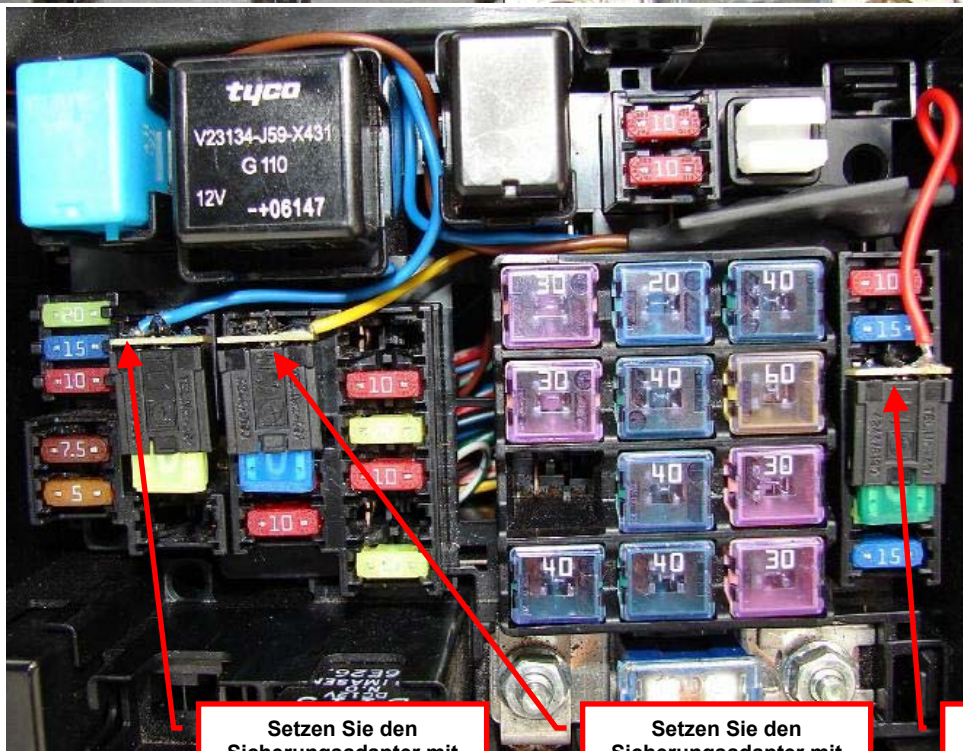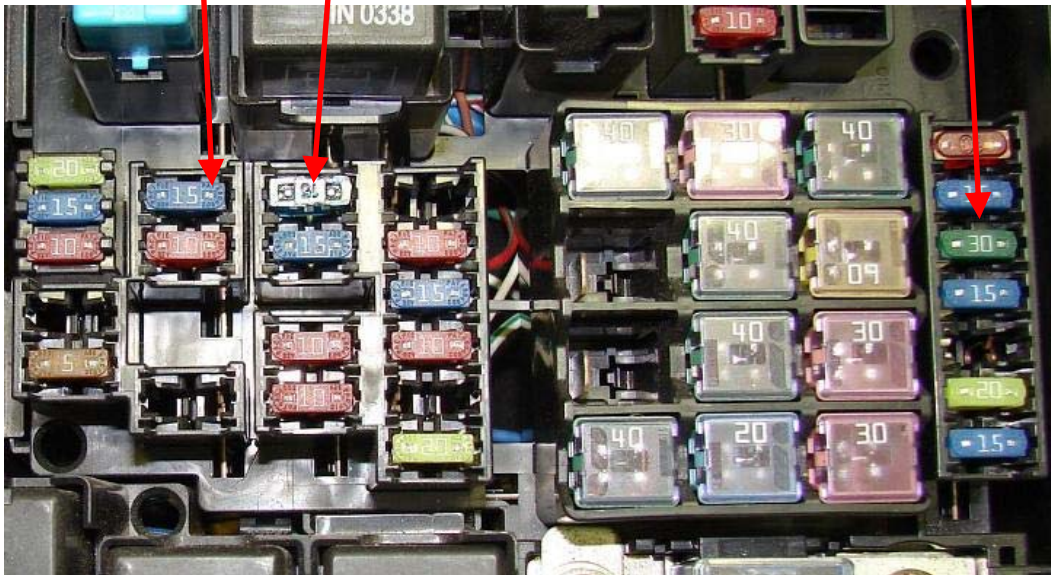

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem blauen Kabel in
den freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 6 > 15A, so dass die
Sicherung wie im Bild
nach unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel in
den freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 9 > 15A, so dass die
Sicherung wie im Bild
nach unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem roten Kabel in
den freigewordenen
Sicherungsplatz
Nr. 35 > 30A, so dass
die Sicherung wie im
Bild nach unten zeigt