

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes €-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten sowie in den Hauptsicherungskasten eingesteckt. Der Lichtsicherungskasten befindet sich links unter einer Abdeckung neben dem Lichtschalter.

1. Sicherungsabdeckung & Knieschutzverkleidung unterhalb der Lenksäule abnehmen




Beispielfoto

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02


Ein Produkt von MDC

Motorraumsicherungskasten

Den Deckel des Sicherungskastens im Motorraum entfernen.

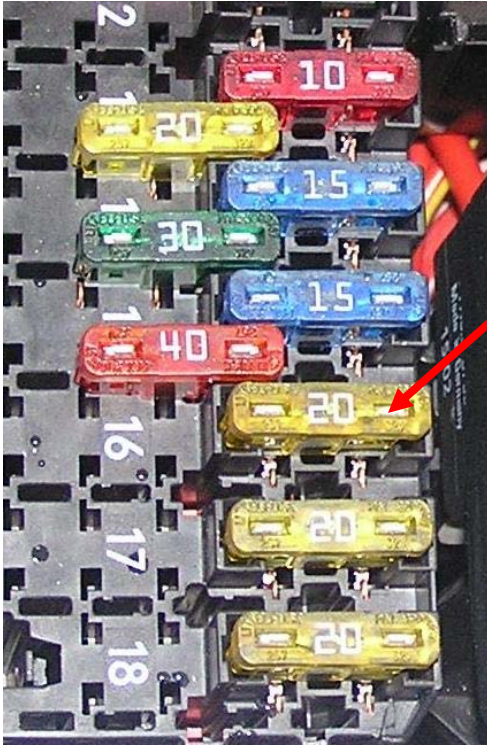

Die Sicherung Nr.: 16 > 20A entfernen
und in den Adapter mit dem roten Kabel
einsetzen, allerdings den Adapter noch **NICHT** in den
Sicherungsplatz 16 einsetzen

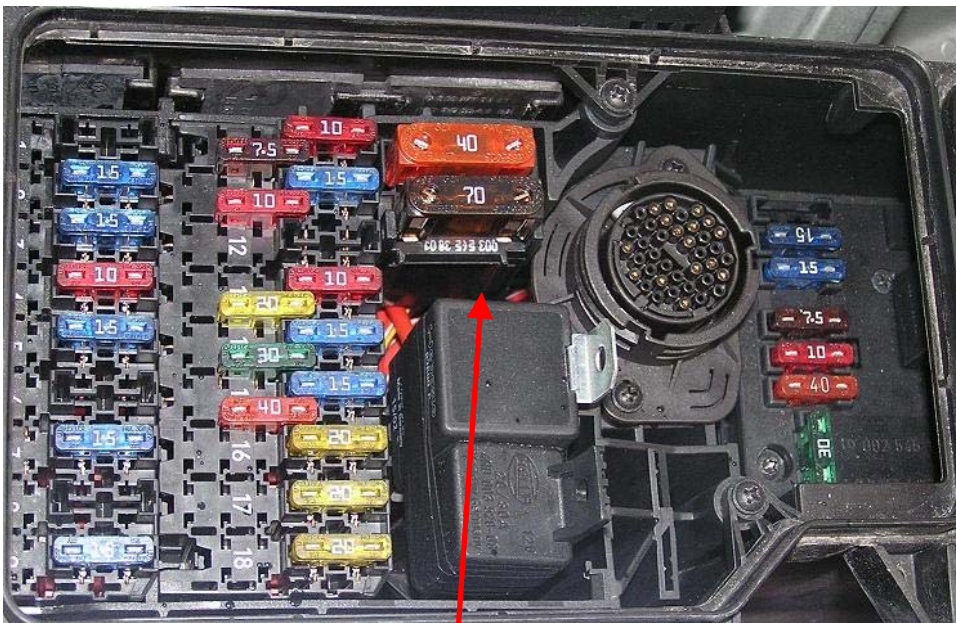




Diesen Schlitz als
Durchführung in den
Innenraum benutzen

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

Zur Verwendung der Ablendscheinwerfer

Kabel zum inneren Sicherungskasten hier durchführen

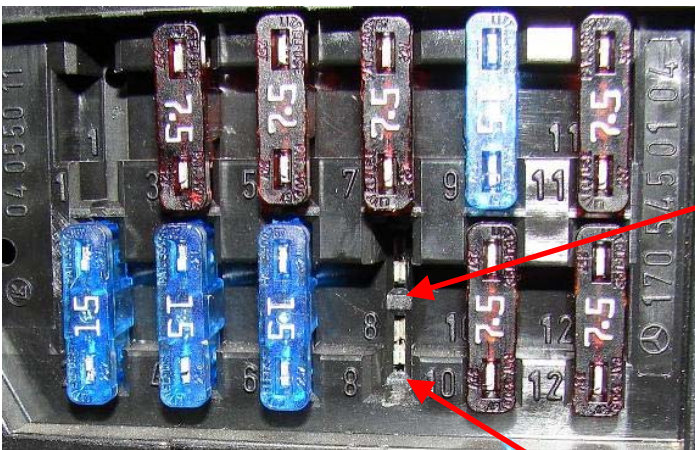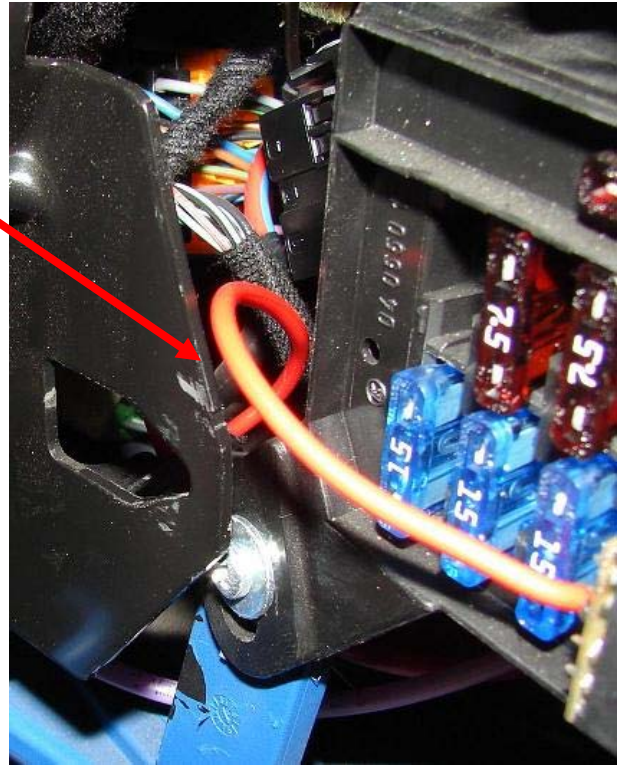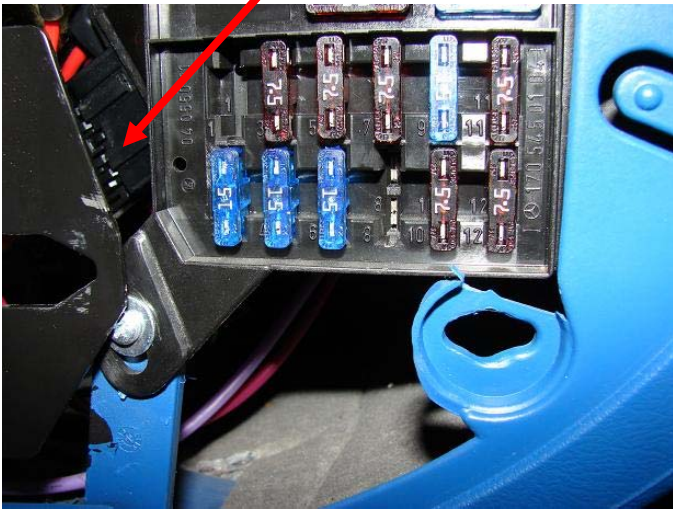

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:
8 > 7.5A und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel.




Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 8 so
dass die Sicherung nach
rechts zeigt.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02

Ein Produkt von MDC

Zur Verwendung der Fernlichtscheinwerfer

Kabel zum inneren Sicherungskasten hier durchführen

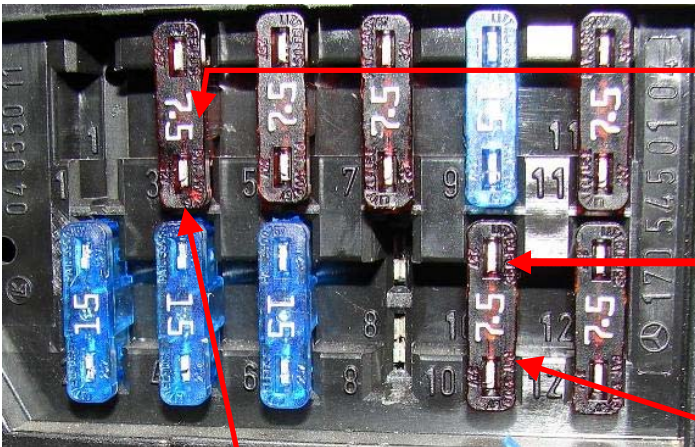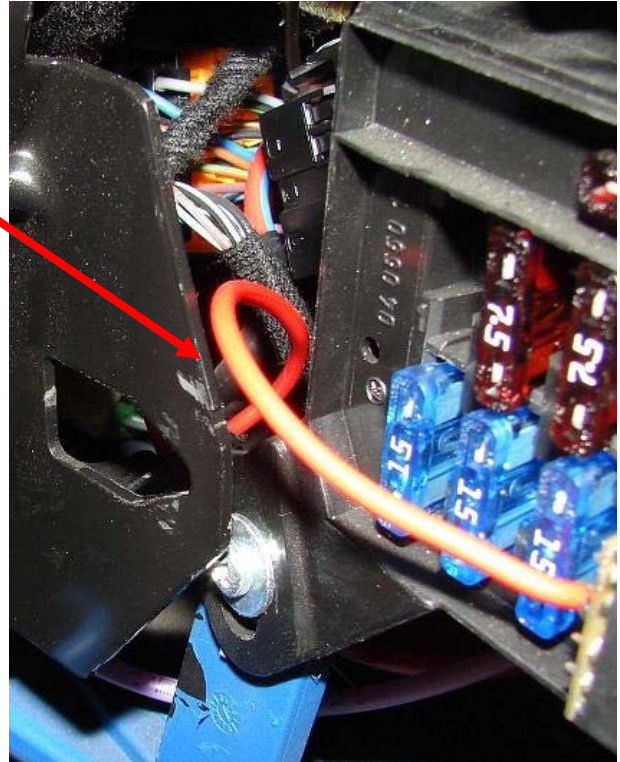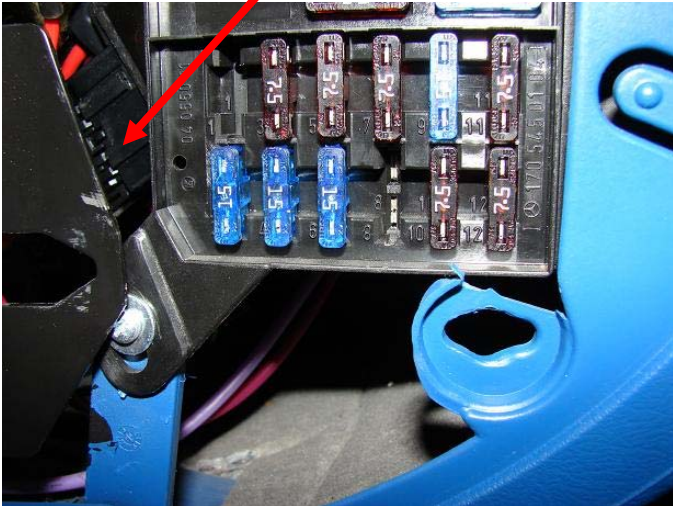

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:
3 > 7.5A und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel.
Ziehen Sie ebenfalls die
Sicherung Nr.: 10 > 7.5A und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit dem
grünen Kabel.

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 3 so
dass die Sicherung nach
rechts zeigt.

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 10 so
dass die Sicherung nach
links zeigt.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Mercedes E-Klasse W210 Bj. 95-02


Ein Produkt von MDC

Wichtig !



Folgenden Schritt erst durchführen nach dem das innere Modul eingesetzt wurde !

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:
16 > 20A und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem **roten** Kabel.
Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
roten Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz so dass die
Sicherung Richtung Kotflügel
zeigt.

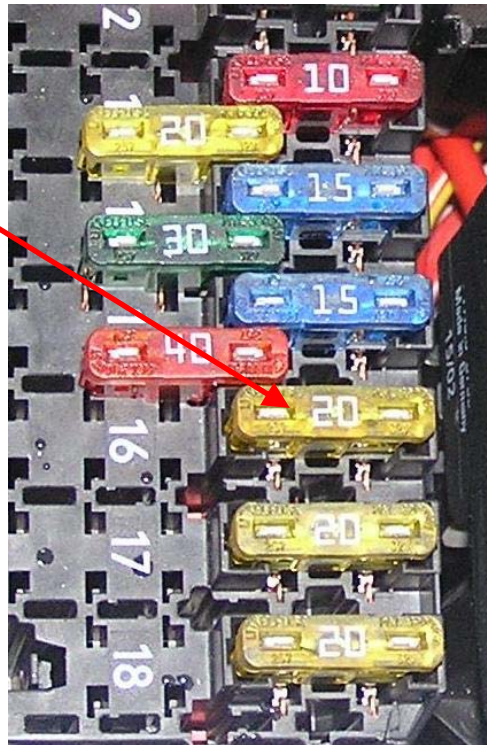

Nach dem Einstecken leuchten die Scheinwerfer sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.
Damit ist der Einbau schon beendet