


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Opel Calibra A Bj.: 1990 - 1997

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,  
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!**

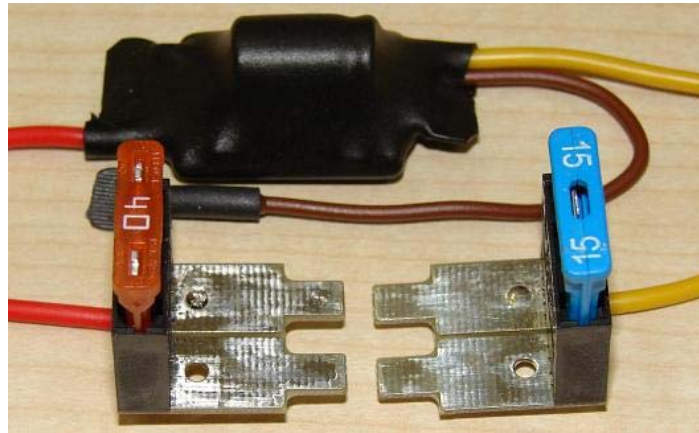

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



### Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

### Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.  
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul  
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der  
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten  
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel  
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul Für Opel Calibra A Bj.: 1990 - 1997

Ein Produkt von MDC


Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.  
Dieser befindet sich links (in Fahrtrichtung) neben der Lenksäule.

Nehmen Sie die Abdeckung des Sicherungsabdeckung ab.

Danach die folgenden zwei Sicherungen entnehmen

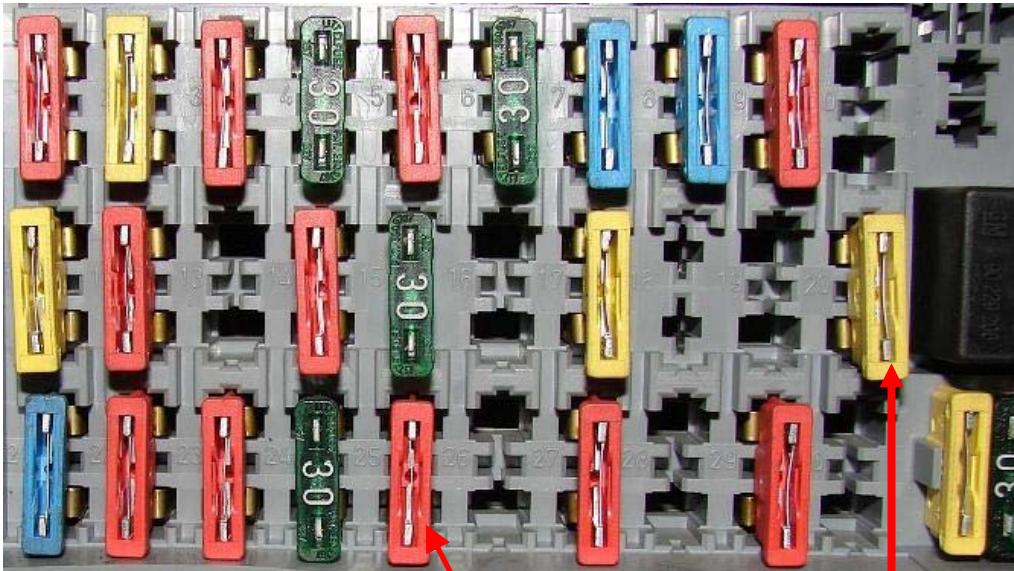


Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 20 > 20A  
und Nr.: 25 > 10A aus der Fassung und  
setzen diese in die beiden,  
mitgelieferten Sicherungsadapter

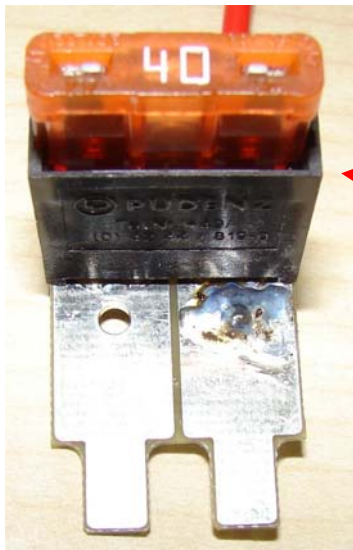

Die rote Sicherung 10A kommt in den Adapter mit dem **gelben**  
Kabel und die gelbe Sicherung 20A kommt in den  
Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel.

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Opel Calibra A Bj.: 1990 - 1997

Ein Produkt von MDC

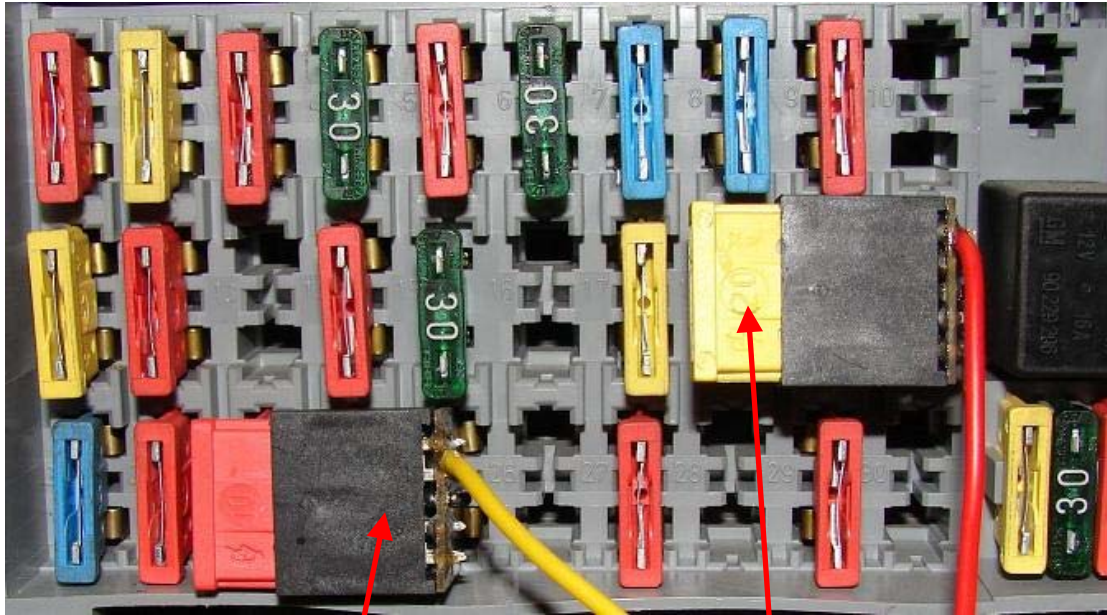

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel wie abgebildet in den Sicherungsplatz Nr.: 25 > 10A ein.

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel wie abgebildet in den Sicherungsplatz Nr.: 20 > 20A ein.

Abdeckung wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!