


# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Opel Sintra Bj.: 1996 - 1999

Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird,  
sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das braune Massekabel angeschlossen werden !!**

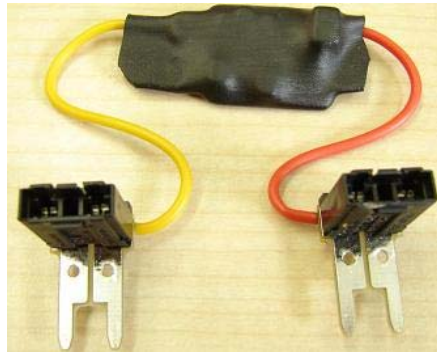

**Lesen die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



## Aufbau:

Modulplatine mit 2 Sicherungsadaptern sowie einem Masseanschluss  
(wird nur bei Xenonscheinwerfern bzw. 100% Lampenleistung benötigt)  
zum Einbau als automatische Tagfahrlichtschaltung.

## Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt.  
Dabei werden 2 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen und in das Modul  
eingesetzt. Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der  
entnommenen Sicherungen eingesetzt. Lediglich, wenn die Lampen mit 100% arbeiten  
sollen oder aber Xenonlampen vorhanden sind MUSS zusätzlich das Massekabel  
angeschlossen werden.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

Vergleichen Sie bitte vor Bestellung ob der Sicherungskasten mit Ihrem identisch ist.

Sollte dies nicht der Fall sein rufen Sie uns bitte an :

0211 56 94 96 31

# Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für Opel Sintra Bj.: 1996 - 1999

Ein Produkt von MDC


Das Tagfahrlichtmodul wird in den Sicherungskasten eingesteckt.  
Dieser befindet sich rechts (in Fahrtrichtung) an der A-Säule.

Nehmen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters ab.

Danach die folgenden zwei Sicherungen entnehmen

Ziehen Sie die  
Sicherung Nr.: 25 >  
10A und setzen  
diese in den  
Sicherungsadapter  
mit dem gelben  
Kabel.

Ziehen Sie die  
Sicherung  
Nr.: 26 > 30 A  
und setzen diese  
in den  
Sicherungsadapter  
mit dem roten  
Kabel.

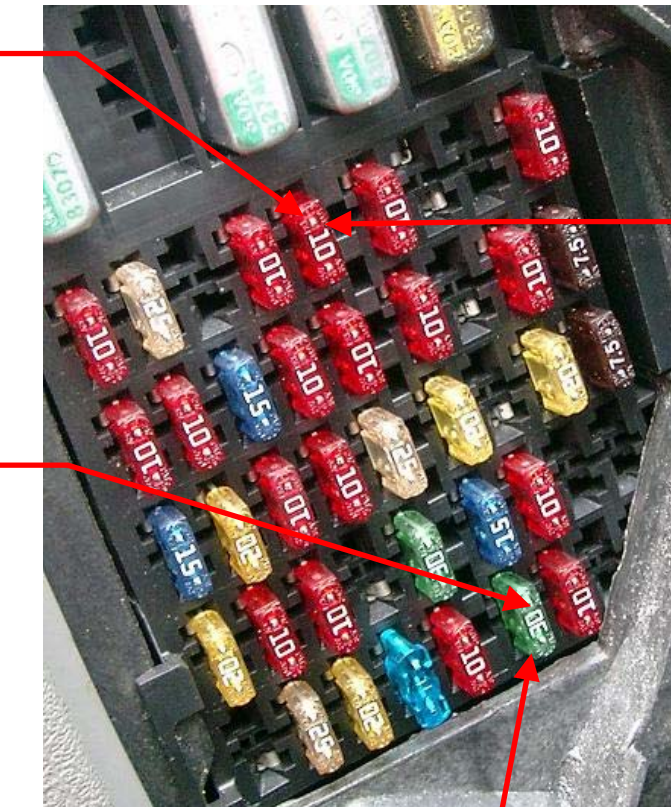

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem gelben  
Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
der 10A  
Sicherung, so dass die  
Sicherung nach **links**  
zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter  
mit dem roten  
Kabel in den  
freigewordenen  
Sicherungsplatz  
der 30 A  
Sicherung, so dass die  
Sicherung nach **links**  
zeigt

Abdeckung wieder einsetzen. Damit ist der Einbau schon beendet.



Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!