

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Renault Clio B ab 1998 – 2005 / Clio Campus ab 2005**  
Ein Produkt von MDC

**Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.**

**Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !**

**Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!**



**Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !**



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.


Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Sicherungsadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türeriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 ( schaltet aus )
Braun	: Kabel für den Masseanschluss ( Klemme 31 ) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. <b>Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden.</b> <b>Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!</b>

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play  
für Renault Clio B ab 1998 – 2005 / Clio Campus ab 2005  
Ein Produkt von MDC

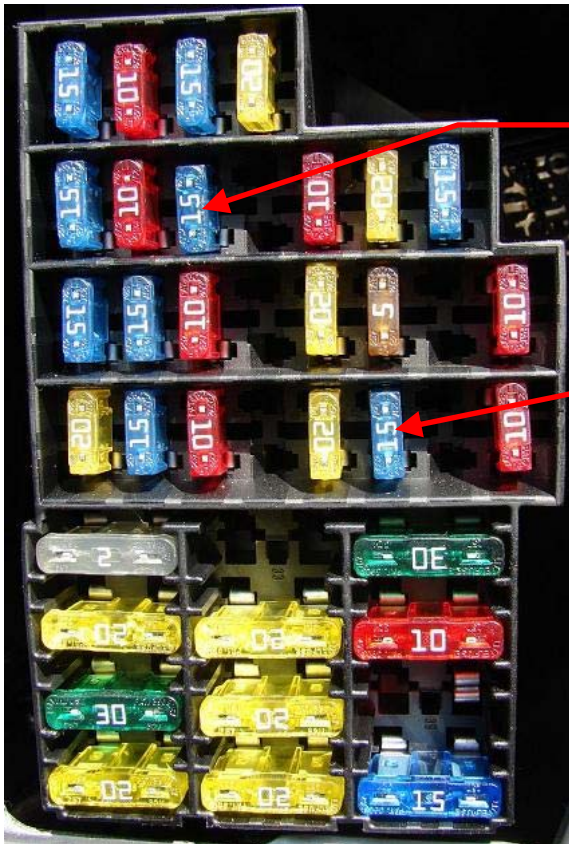


Ziehen Sie diese  
Sicherung 15A in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie diese  
Sicherung 15A in den  
Sicherungsadapter mit  
dem **roten** Kabel

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem **gelben**  
Kabel in diesen  
freigewordenen  
Sicherungsplatz, so  
dass die Sicherung  
nach **rechts** zeigt

Setzen Sie den  
Sicherungsadapter  
mit dem **roten**  
Kabel in diesen  
freigewordenen  
Sicherungsplatz, so  
dass die Sicherung  
nach **rechts** zeigt

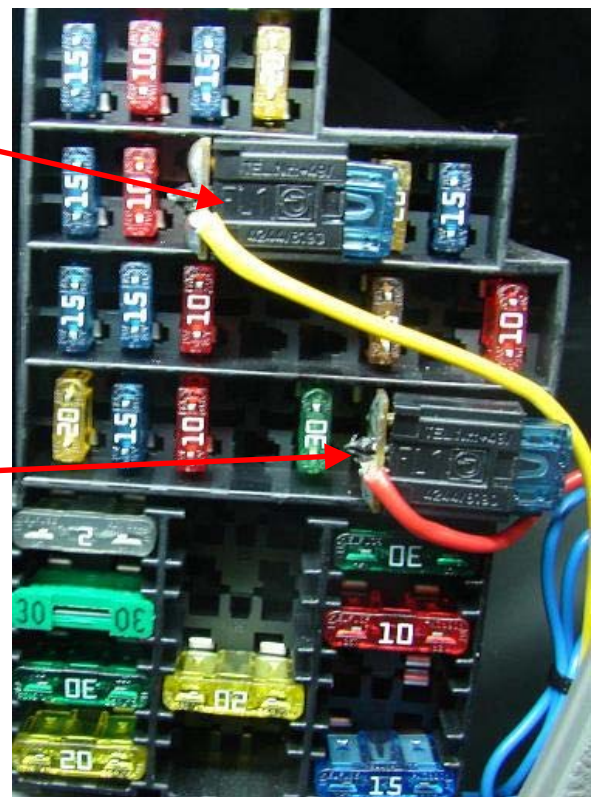

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.