

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04

Ein Produkt von MDC

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet. Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt. Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt. Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt. Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungsversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04 Ein Produkt von MDC

Einbau:

Das Tagfahrlichtmodul wird in den Lichtsicherungskasten sowie in den Hauptsicherungskasten eingesteckt. Der Lichtsicherungskasten befindet sich links unter einer Abdeckung neben dem Lichtschalter.

1. Sicherungsabdeckung abnehmen



2. Die schwarze Abdeckung unterhalb der Lenksäule abnehmen. Dazu diese beiden Schrauben lösen.





Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04


Ein Produkt von MDC

Motorraumsicherungskasten für Modelle 2. Generation (Facelift)

Den Deckel des Sicherungskastens im Motorraum entfernen sowie diese innere Abdeckung.

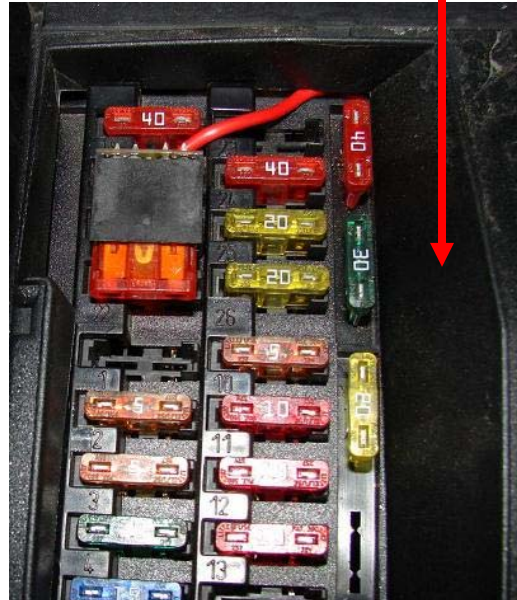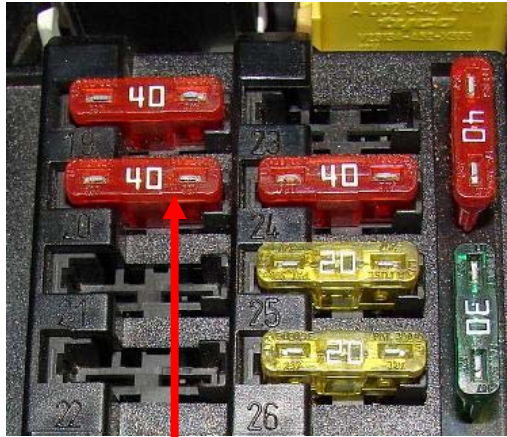

Die Sicherung Nr.: 20 > 40A entfernen

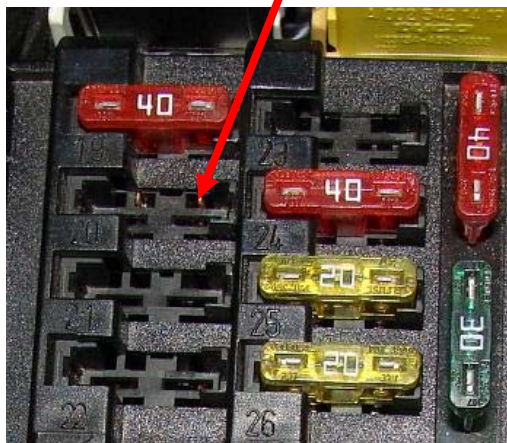

und in diesen Adapter mit dem **roten** Kabel einsetzen,
allerdings den Adapter noch **NICHT** in den Sicherungsplatz 20 einsetzen



Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04

Ein Produkt von MDC
Beide Modelle



Diesen Adapter mit dem **roten** Anschlusskabel



durch diesen Schlitz in
den Innenraum führen

dazu diesen Rand zur Seite ziehen

Ansicht vom inneren Fussraum in den äußeren
Sicherungskasten. →



Hier wird das Kabel mit dem Adapter vom äußeren
Sicherungskasten nach innen durchgeführt. →




Falls notwendig (Xenon , 100%), →
hier das Massekabel (braun) anschließen.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04

Ein Produkt von MDC

Zur Verwendung der Ablendscheinwerfer

Kabel zum inneren Sicherungskasten hier durchführen

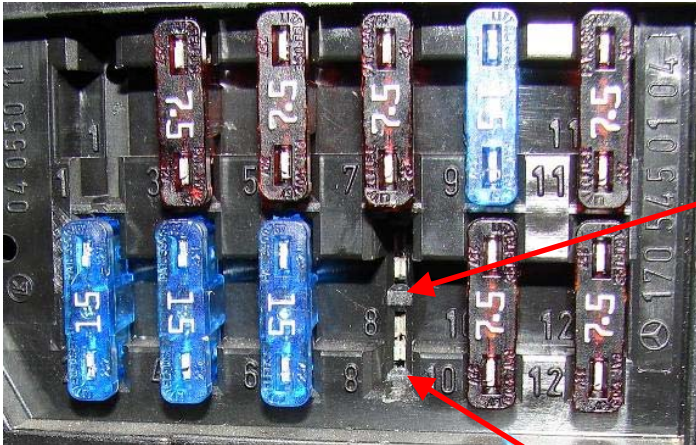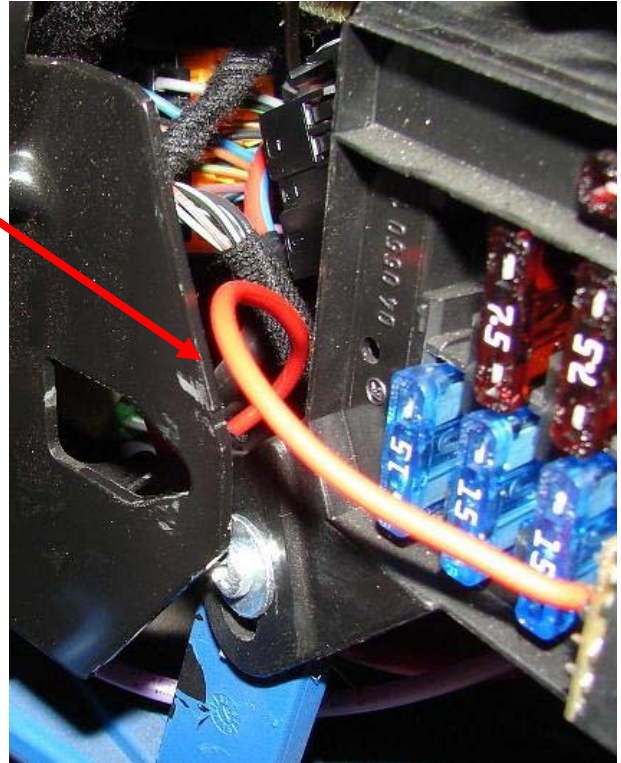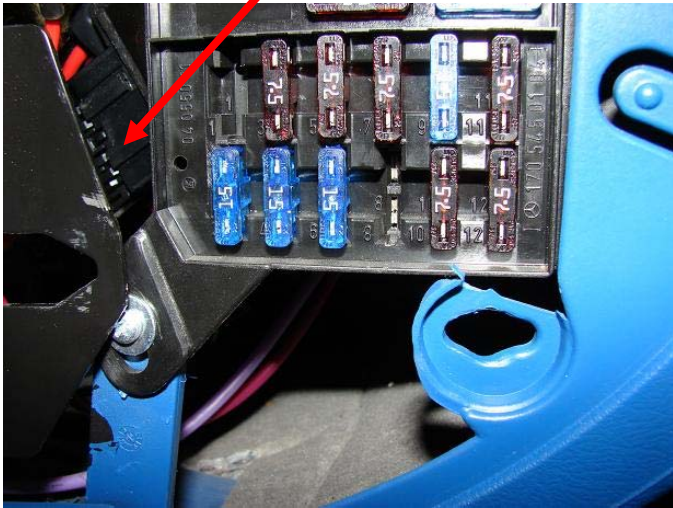

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:
8 > 7.5A und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel.




Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 8 so
dass die Sicherung nach
rechts zeigt.

Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04

Ein Produkt von MDC

Zur Verwendung der Fernlichtscheinwerfer

Kabel zum inneren Sicherungskasten hier durchführen

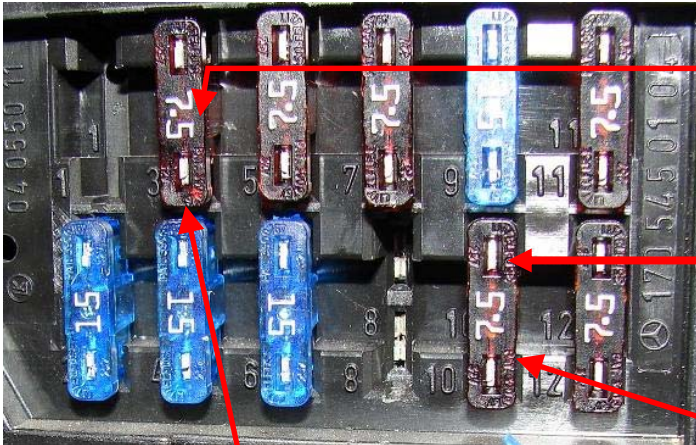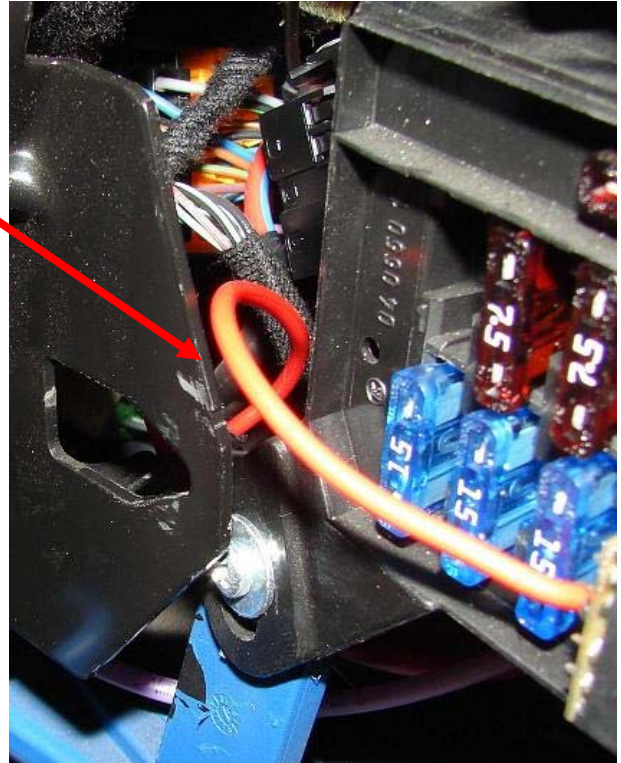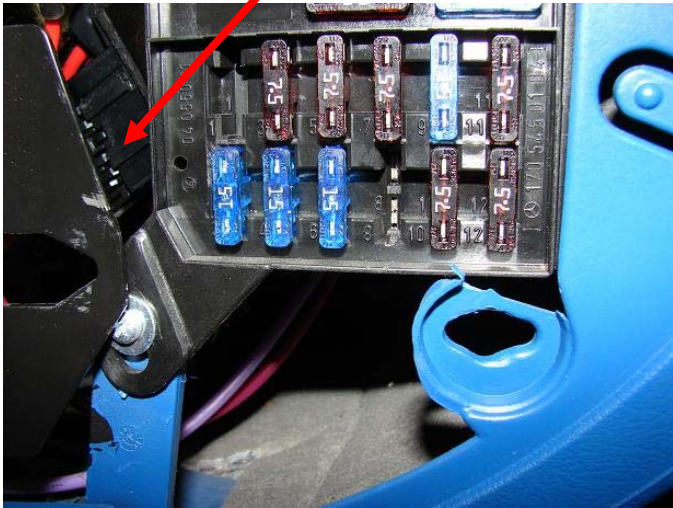

Ziehen Sie die Sicherung Nr.:
3 > 7.5A und setzen diese in
den Sicherungsadapter mit
dem gelben Kabel.
Ziehen Sie ebenfalls die
Sicherung Nr.: 10 > 7.5A und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit dem
grünen Kabel.


Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 3 so
dass die Sicherung nach
rechts zeigt.

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit dem
gelben Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 10 so
dass die Sicherung nach
links zeigt.


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul für SLK R170 Bj. 96-04

Ein Produkt von MDC
Für beide Varianten

Nun diesen Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den Sicherungsplatz Nr.: 20 > 40A einsetzen (**2. Generation**)

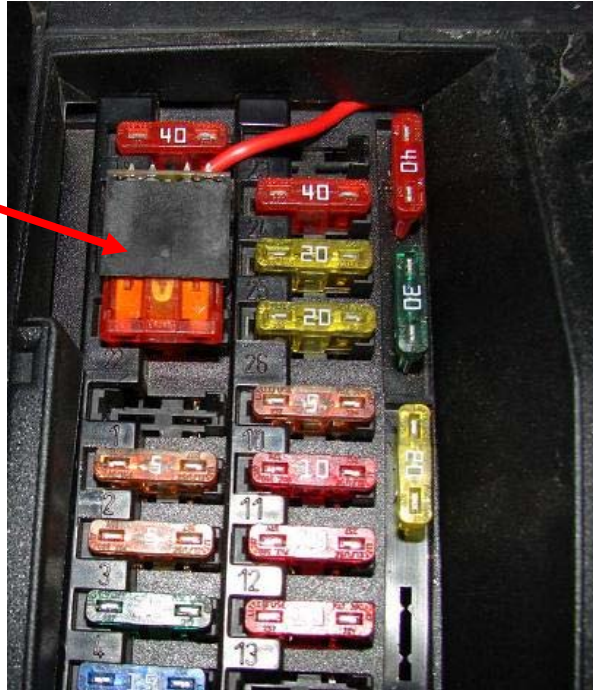

Nun diesen Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den Sicherungsplatz Nr.: 14 > 25A einsetzen (**1. Generation**)

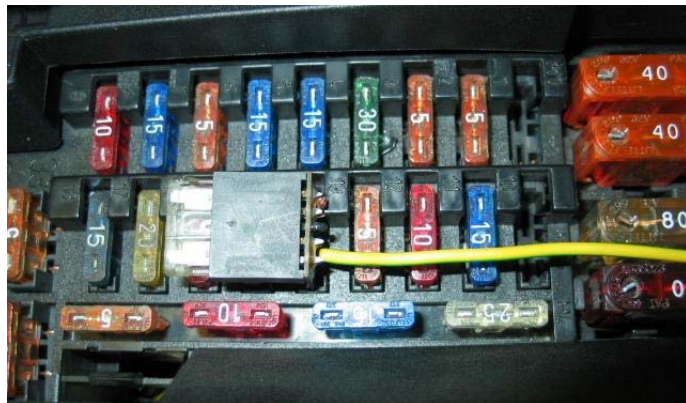

Wichtig !



Die Sicherungen müssen, wie im Bild zu sehen, in Fahrtrichtung zeigen !

☞ Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.
Damit ist der Einbau schon beendet.